

GUÍA DE INSTALACIÓN

Pisos Laminados

tektron
SIMPLIFICA TU CONSTRUCCIÓN



Los Pisos Flotantes están fabricados con fibra de madera de alta densidad, permitiéndoles terminar de cubrir las habitaciones con una superficie sólida y duradera. Se coloca mediante un Sistema Click, que asegura la conexión entre tablas que se unen a un mismo nivel que evita usar pegamento, clavos u otros sujetadores.

VENTAJAS

Redecora tus espacios en poco tiempo

- Fácil y rápida instalación
- Resistentes al desgaste, manchas, rayones
- Alto trafico/Resistencia al impacto
- Fácil limpieza
- Antideslizante

CONSIDERACIONES GENERALES



01. El piso laminado deberá ser instalado de forma flotante. No se requieren adhesivos para la instalación.

02. Este producto está hecho para ser instalado en espacios interiores, en ninguna circunstancia en espacios exteriores y sin protección (terrazas, patios, etc.), así como tampoco en

baños ni zonas húmedas.

03. Se aconseja considerar un porcentaje de pérdida del producto adicional al metroje real de instalación, debido a cortes necesarios en la instalación y reposiciones que pueda requerir a futuro. Por lo general el porcentaje de pérdida se considera entre un 10% y un 12%.


04. Este piso es susceptible a las tensiones que se pueden generar por humedad, o falta de dilatación perimetral, es indispensable para obtener un en consideración luego de la instalación.

05. La instalación del piso laminado debe hacerse siempre sobre una manta acústica o niveladora, nunca directamente sobre la losa u hormigón, a excepción de que el cliente requiera instalar en muros o escaleras.

06. Al momento de realizar la instalación del piso la obra tiene que estar terminada en su totalidad; por ejemplo: una mano de pintura en la pared, lámparas y electricidad en general colocadas, baños y mampostería finalizada etc.

GUÍA INSTALACIÓN PISOS FLOTANTES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

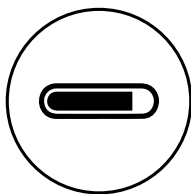

Para una correcta instalación del piso, debe contar con una superficie con las siguientes características:


- Impermeabilizada
- Limpia
- Nivelada
- Seca y curada
- Firme

NO INSTALAR SOBRE


- Alfombras.
- Mantas eléctricas no empotradas en la losa.
- Baños

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

La instalación de la manta deberá ser a tope, no traslapada entre sí, e idealmente se deberán sellar las uniones con cinta adhesiva, esta se debe colocar previa al piso. Verifique que la manta quede sin arrugas o pliegues, y que no hayan quedado bolsas de aire al momento de estirar.

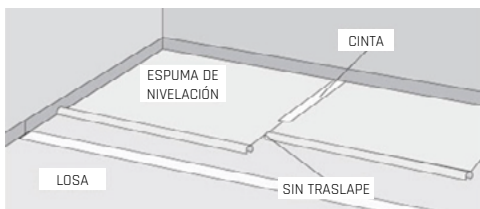

INSTALACIÓN DE LA PRIMERA FILA

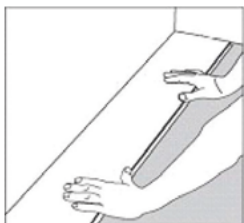



- **Mida el área a instalar.**
- Es posible que desee **colocar en posición unas pocas filas antes de comenzar la instalación** para confirmar su decisión de diseño y la línea de trabajo.
- **Ubique cuidadosamente la primera tabla en su lugar** con la hembra de la tabla frente a la pared.

• **Alinee la siguiente pieza superponiendo el extremo de la primera tabla formando un ángulo de 20 a 30 grados** para acoplarse a la parte superior. Presione firmemente hacia abajo para bloquear el extremo corto, preferiblemente golpeando la junta con la mano. Continúe de esta manera hasta llegar a la tabla final en la primera fila.

• **Corte la última tabla de la hilera ajustando** la medida requerida para calzar en el espacio disponible.

INSTALACIÓN TRAS LA PRIMERA FILA

• Al cortar la última tabla en una fila para encajar, **puede usar el extremo de corte para comenzar la siguiente fila**, si el extremo cortado mide menos de 20 cm, deséchelo y, en su lugar, corte un tablón nuevo de forma aleatoria y úselo para iniciar la siguiente fila, siempre comience cada fila desde el mismo lado de la habitación cuando esté cerca de una pared, puede usar una palanca para cerrar las juntas laterales y extremas.

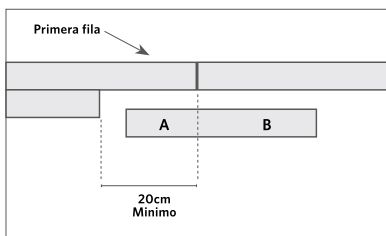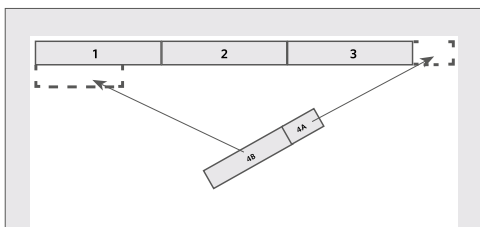


- **Sítúe la siguiente tabla en su lugar al inclinarla ligeramente hacia arriba**, empujando hacia adelante y entrelazando el click lateral. Deslice la placa según sea necesario para alinear los bordes de la unión final.

- **Empuje con cuidado la tabla hacia abajo hasta que el click** se una en lado corto de la tabla, presione hacia abajo firmemente en la unión del extremo, preferiblemente golpeando con un mazo de goma para enganchar completamente el extremo corto.

- **Instale las tablas y filas** restantes de la misma manera.

- **Mantenga un espacio de 20 cm** entre las juntas de los extremos después de las primeras cuatro filas para una mejor apariencia.

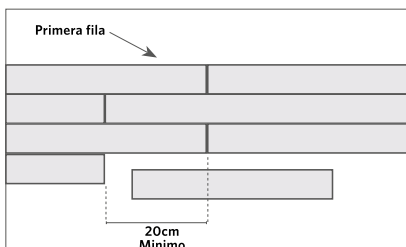

INSTALACIÓN DE LA ÚLTIMA FILA

- La última fila puede necesitar ser **cortada longitudinalmente** para calzar en el espacio disponible.

- **Marque donde se cortará la tabla.** Si el ajuste de la pared es simple y recto, mida para el ajuste y corte correctos.

- **Después de cortar las tablas**, colóquelas y ajuste con la barra de tracción.

- **Retire todos los separadores** de la dilatación perimetral.

- **Puede transitar el piso inmediatamente** después de haber concluido con la instalación.

LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO



- **Evite la exposición a periodos largos de luz solar directa**, instale cortinas o elementos de bloqueo, los pisos que se someten a calor y luz excesiva están sujetos a cambios dimensionales. Use precauciones térmicas apropiadas para minimizar los efectos potenciales en el revestimiento.

- **Los productos a base de petróleo o aceites** pueden provocar manchas en la superficie.

- **Use tapetes que no manchen o decoloren el revestimiento**, los muebles que se mueven con frecuencia deben estar equipados con almohadillas de fieltro para evitar rayar el piso. Los muebles pesados y los electrodomésticos deben estar equipados con protectores de piso de gran superficie no deslizantes.

- **Estos pisos se mantienen sólo con la eliminación del polvo**, para la limpieza diaria barra o aspire con accesorios de cerdas suaves.

- Para limpiezas más profundas **no utilice cera, lustra muebles, alcohol o detergentes**. Utilice un paño humedecido para retirar partículas de polvo y suciedad del piso, bajo ninguna circunstancia pase trapeadores con exceso de agua sobre el piso.
- **En caso de derrame de líquidos límpielos lo más pronto posible** para evitar problemas de humedad en el piso.
- **No deje macetas en contacto con el piso**, ya que la humedad podría perjudicarlo.
- **No pula o lije el piso laminado ya instalado**, esto puede comprometer la garantía del producto.

INSTALACIÓN DE ZÓCALOS

Los pasos a seguir para una instalación eficiente son los siguientes:

01. Medir todo el perímetro para saber exactamente cuántos metros lineales de zócalos se necesitan, una vez que se tenga la cantidad exacta se debe realizar el siguiente paso. (Se recomienda considerar una merma de al menos 10% o una pieza adicional dependiendo de la complejidad del espacio a instalar y el metrado obtenido)

02. Revisar todas las paredes para asegurarse de que estas se encuentren limpias y parejas para la colocación de zócalos. Se recomienda no tener desniveles mayores a 2mm x ml, que la humedad de la pared no sea mayor a 4,5%, que los productos no cuenten con una humedad superior a 15%, y que la humedad del ambiente no sea mayor a 70%. De haber algún desperfecto, irregularidad o no cumplimiento de las condiciones antes indicadas, se debe solucionar antes de seguir avanzando.

03. Revisar los pisos instalados; ya que, si estos presentan desnivel o humedad, pueden generar vacíos o fallas en los zócalos a instalar. La manga debe sufrir entre 4 a 5 cm sobre la pared y se ocultara con el zócalo.

04. Para una correcta instalación tomar en cuenta el rango de dilatación requerido para el piso instalado

05. Medir y cortar las esquinas exteriores: Suponiendo que la esquina de la pared forme un ángulo perfecto de 90°, se debe cortar cada pieza en un ángulo de 45° y luego unirlos para formar una esquina exterior. Cepillar cualquier irregularidad o exceso para suavizar el empalme. Debe ser perfecto tanto para la unión en las esquinas con otro zócalo como para las terminaciones al llegar a una puerta.

06. El siguiente paso es tomar otra tira de zócalo y repetir el proceso, pero en sentido inverso, de esta manera se asegura que las piezas se unan en cada extremo de manera perfecta. Para ángulos distintos a 90° debe partir del corte en 45° y probar la presentación a fin de encontrar el ángulo de corte adecuado, cepillar o cortar de manera manual según corresponda sin maltratar la cara exterior del zócalo.

07. Finalmente, utilizando los clavos y el martillo se procede a colocar los zócalos, fijándolos de manera firme al muro para que no se desprendan. Clavar los zócalos cada 50 a 80 cm (dependiendo del estado en que se encuentre la pared) a una altura del nivel del piso acabado entre 7 - 8 cm. Es decir, si consideramos los zócalos que comercializamos de 9.5/10 cm, se debe colocar el clavo entre 7-8 cm de distancia al nivel del piso acabado. Los clavos deben ser colocados en ángulo perpendicular a la pared y no de manera oblicua. En caso que la pared no se encuentre apta; es decir que se registre paredes blandas, paredes con salitre, etc. Se procede a pegar los zócalos.

@TektronBolivia



SUCURSALES - LA PAZ

LA PAZ - SUCURSAL 1 - ZONA CENTRAL

Alto de la Alianza 769B
Cel: 76830036

LA PAZ - SUCURSAL 2 - ZONA SUR

Av. Costanera N°50A
Cel: 76767808

EL ALTO

Av. Litoral y Av. 6 de Marzo, Parque Industrial
Cel: 76767801

SUCURSALES - COCHABAMBA

COCHABAMBA - SUCURSAL 1

Av. Blanco Galindo Km4 N. 3295
Cel: 76830035

COCHABAMBA - SUCURSAL 2

Av. Blanco Galindo Km1 N°1274
Cel: 76767804

SUCURSAL - SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

Cuarto Anillo entre Radial 26 y 27
Cel: 76767803 - 78587770

tektron
SIMPLIFICA TU CONSTRUCCIÓN